DENVER®
denver-electronics.com

Audio

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TCU-61

Antes de operar, ligar ou ajustar este produto.
Deve ler estas instruções na totalidade.
Deve guardar este manual

CUIDADO:

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO EXISTEM PEÇAS NO INTERIOR QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR, DEVE SER CONSULTADO PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

AVISO:

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU HUMIDADE.

Este "raio" indica material não isolado no seu aparelho que pode dar origem a um choque eléctrico, para a segurança de todas as pessoas na sua residência; não remover a tampa do produto.

CLASSE 1
PRODUTO LASER

USAR A ALIMENTAÇÃO AC

Usar a alimentação AC

1.Ligar o cabo de alimentação AC na Tomada AC e na tomada de parede doméstica normal. As pilhas serão automaticamente desligadas. Para a versão de tensão dupla. Certificar que o SELECTOR TENSÃO AC está ligado à tensão do seu local.
2.Ligar o cabo de alimentação à entrada na tomada AC e na tomada de parede. A fonte de alimentação está agora ligada e pronta a usar.
3.Para desligar totalmente, desligar o cabo de alimentação da tomada de parede.
•Desligar o cabo de alimenta da tomada de parede para proteger o seu aparelho quando ocorrem grades trovoadas.

Funcionamento a pilhas

O compartimento das pilhas está localizado na parte de trás da caixa de protecção exterior.
*Remover a tampa do compartimento das pilhas pressionando para baixo as abas conforme mostrado em baixo na figura 1.
*Inserir as pilhas (UM-2) do tamanho 8C no compartimento das mesmas conforme mostrado em baixo na figura 2. Ter em atenção as marcações de polaridade gravadas no interior do compartimento das pilhas.
Se as pilhas não forem inseridas correctamente, o aparelho não funcionará

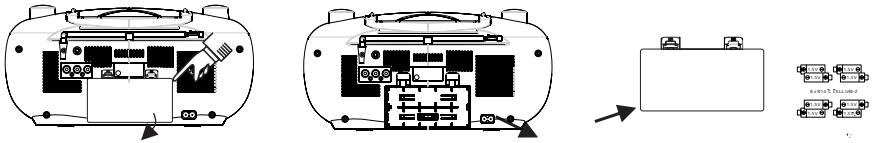

8 x R14 C CELL UM-2

*Tornar a colocar a porta do compartimento das pilhas.
NOTA: O cabo de alimentação AC deve ser desligado da tomada AC na parte de trás do aparelho de modo a que o mesmo funcione com alimentação a pilhas

RYS. 1

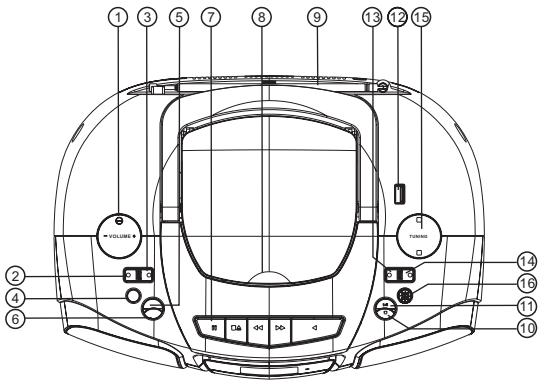

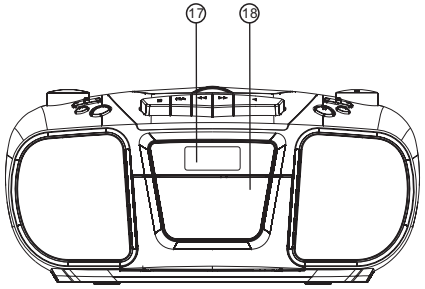

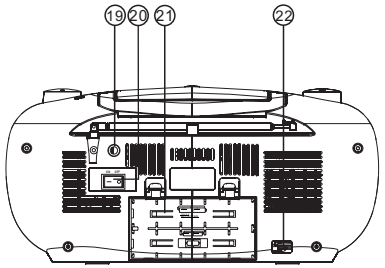

1.BOTÃO VOLUME
2.SELECCIONAR FUNÇÃO
3.BOTÃO EQ
4.BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO
5.BOTÃO REPETIR
6.BOTÃO PROGRAMAR/HORA
7.TECLAS REPRODUÇÃO CASSETE
8.PORTA DO CD
9.ANTENA FM
10.BOTÃO PARAR
11.BOTÃO REPRODUZIR/PAUSA
12.TOMADA USB
13.BOTÃO ALEATÓRIO
14.BOTÃO SEM SOM
15.BOTÃO RETROCEDER/ SEGUINTE
16.(BOTÃO PRE-PARA CIMA BOTÃO PRE-PARA BAIXO)
17.VISOR LCD
18.PORTA DA CASSETE
19.TOMADA AUX
20.INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
21.PORTA DO COMPARTIMENTO DAS PILHAS
22.TOMADA AC

Painéis superior e frontal (Ver fig. 1)

1.BOTÃO VOLUME
-Ajustar o nível do volume.
2.SELECCIONAR FUNÇÃO
Seleccionar a fonte de áudio CD/USB/AUX/ CASSETE/RÁDIO.
3.BOTÃO EQ
-Premir o botão para alterar o estilo de música EQ CD/MP3/USB/AUX/RADIO.
-Quando está a reproduzir música, premir este botão para popular-jazz-FLR-clássica-rock.
4.BOTÃO ALIMENTAÇÃO
-Premir o botão ALIMENTAÇÃO durante 10 segundos para pesquisar o estado do reportório.
5.BOTÃO REPETIR
-Repetir uma faixa do programa CD/MP3/USB.
-Modo repetir: normal->repeat 1->repeat all-> repeat album ->normal.
6.BOTÃO PROGRAMAR/HORA
-No modo em espera, premir este botão e depois premir >>I e I<< para ajustar a hora.
-Programar e rever números de faixas programadas.
-No estado de funcionamento, premir este botão pode activar o CD/MP3/USB/RÁDIO para programação.
7.TECLAS REPRODUÇÃO CASSETE
REPRODUZIR (◄) -iniciar reprodução
F.REW(▶▶) - rebobinar a cassete para o início.
F.FWD (◀◀) - avançar a cassete para o fim.
STOP/EJECT (■⏏) –Parar a cassete
– abrir o compartimento da cassete
PAUSA(▶II) - interrompe a gravação ou a reprodução
8.PORTA DO CD
-Levantar a tampa do CD para abrir/fechar a porta do CD.
9.ANTENA FM
-Para melhorar a recepção FM.
10.BOTÃO PARAR
-Parar a reprodução CD/MP3/USB; apagar um programa CD.
11.BOTÃO REPRODUZIR/PAUSA
-Iniciar ou fazer pausa numa reprodução MP3/CD/USB.
No modo rádio, premir o botão reproduzir/pausa, entra no modo de procura automática de canal.
12.TOMADA USB
-Para ouvir a unidade de memória USB.
-Pen com ficheiros música MP3.
13.BOTÃO ALEATÓRIO
-No modo CD/MP3/USB, ao premir este botão pode ser reproduzido aleatoriamente.
14.BOTÃO SEM SOM
-Premir o botão sem som permite que o CD/MP3/ USB AUX/RÁDIO entrem no estado sem som.
15.BOTÃO RETROCEDER/SEGUINTE
BOTÃO RETROCEDER
-Selecção de faixa anterior.
-Rodar e manter durante mais de 1,5 segundos retrocede na pesquisa ANTERIOR de faixas.
-No modo rádio, rodar RETROCEDER para entrar no início do modo de pesquisa manual de canal.
BOTÃO SEGUINTE
-Selecção de faixa SEGUINTE.
-Rodar e manter durante mais de 1,5 segundos avança na pesquisa das faixas. 5 segundos, procura nas faixas seguintes.
-No modo rádio, rodar SEGUINTE entrará no limite do modo de pesquisa manual de canal.
16.BOTÃO PRE-PARA CIMA BOTÃO PRE-PARA BAIXO
-No modo rádio, premir o botão PRE-UP, marcar a posição para escolher o canal seguinte.
-No modo mp3, premir o botão PRE-UP, marcar a posição para escolher a pasta seguinte.
-No modo rádio, premir o botão PRE-DN, marcar a posição para escolher o canal anterior.
-No modo mp3 premir o botão PRE-DN, marcar a posição para escolher a pasta anterior.
17.VISOR LCD
-Mostra a banda de frequência FM.
-Mostra a lista de faixas.
18.PORTA DA CASSETE
19.TOMADA AUX
-Premir o botão FUNÇÃO para seleccionar a estação MP3/AUX.
Reproduzir MP3, DISCMAN, WALMAN AUX inserir quando não tem disco.
NOTA: Retirar o disco CD.
20.INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
-Para controlar a fonte de alimentação eléctrica ligar/desligar.
21.PORTA DO COMPARTIMENTO DAS PILHAS
-Para abrir a porta do compartimento das pilhas.
22.TOMADA AC
-Entrada para o cabo de alimentação.

USAR RÁDIO

Recepção do rádio
1.Premir o botão FUNÇÃO para seleccionar o modo RÁDIO.
2.Sintonizar a estação pretendida rodando RETROCEDER/TUNE DN ou SEGUINTE/TUNE UP.
Sintonização manual: Rodar RETROCEDER ou SEGUINTE e depois soltar após 1 segundo.
Sintonização Automática: Premir o botão reproduzir/pausa para entrar no modo de pesquisa automática de canal e para serem definidos automaticamente.
Canal predefinido: (30 memórias FM predefinidas)
(1)Rodar o botão RETORCEDER ou SEGUINTE para seleccionar a estação pretendida.
(2)Premir o botão PROGRAMAR uma vez, o indicador do número da MEMÓRIA fica fixo no visor.
(3)Premir os botões PREDEFINIR-PARA CIMA ou PREDEFINIR-PARA BAIXO para seleccionar o número pretendido.
(4)Premir o botão PROGRAMAR para memorizar a estação.
(5)Repetir os passos de procedimento (1) a (4) para outras estações.
3.Após o fim do programa. Premir PRE-PARA CIMA ou PRE-PARA BAIXO para iniciar a reprodução na frequência que seleccionou.
4.Rodar [VOL-] ou [VOL+] para ajustar o volume.
5.Esticar a ANTENA TELESCÓPICA em toda a sua extensão se estiver a ouvir uma transmissão FM.
6.Desligar o rádio premindo o botão FUNÇÃO para seleccionar outro modo ou premir o botão de alimentação para desligar o aparelho.
Ligar de novo após ter desligado, a memória da frequência continua a existir.

USAR AUX

Para ouvir música com um mp3, discman, walkman.
1.Ligar a AUX.
2.Premir o selector de função em AUX, a fonte de áudio do mp3, discman ou walkman sairá do aparelho.
-Rodar o controlo de volume para ajustar o volume.
-O aparelho não pode controlar o leitor.

USAR A CASSETE

ENTENDER O FUNCIONAMENTO DOS BOTÕES

PLAY - Premir para reproduzir cassetes.
REW - No modo parado, premir para rebobinar a cassete até ao início.
F.FWD - No modo parado, premir para avançar com a cassete até ao fim.
STOP/EJ. - Premir para parar a actividade da cassete actual ou para abrir a porta do compartimento da cassete quando os botões estão activos.
PAUSE - Premir para interromper a reprodução da cassete ou o modo de gravação, premir uma segunda vez para retomar o modo de reprodução ou gravação da cassete.
REPRODUZIR UMA CASSETE
1.Premir o botão FUNC para seleccionar o modo CASSETE.
2.Premir a tecla STOP/EJ para abrir a porta do compartimento da cassete.
3.Inserir uma cassete gravada e fechar a porta do compartimento da cassete.
4.Premir PLAY para iniciar a reprodução.
5.Para interromper a reprodução, premir PAUSE para retomar, premir a tecla de novo.
6.Premir REW/F.FWD para mover a cassete para o ponto de início pretendido.
7.Ajustar o volume para o nível de audição pretendido.
8.Para parar a cassete, premir STOP/EJ.
As teclas são automaticamente libertadas quando a cassete chega ao fim, excepto se tiver sido activado PAUSE.

MÉTODO PROGRAMAR

(1)Premir a tecla [PROGRAMAR] no modo PARAR, o sistema entrará no modo PROGRAMAR.
-Os ícones PRG e P01 ficarão a piscar a 2Hz. Isto solicita ao utilizador para introduzir as primeiras canções na lista REPRODUÇÃO programa.
(2)O utilizador pode seleccionar as pistas desejadas usando as teclas [SEGUINTE], [RETROCEDER].
Depois das teclas terem sido premidas, o Visor exibirá a faixa seleccionada.
(3)Depois de seleccionar a faixa pretendida, premir a tecla [PROGRAM] e será memorizada na memória.
Podem ser programadas no MP3 um máximo de 99 faixas e no CD um máximo de 20 faixas com os procedimentos Repetir passos (2) a passo (3).
(4)Se a tecla [PARAR] durante o modo programar, as FAIXAS seleccionadas serão memorizadas na memória e volta para o modo PARAR (modo de Reprodução contínua)
(5)Se premir a tecla [REPRODUZIR] durante o modo programar, começará o modo REPRODUZIR do programa. REPRODUZIR tem início a partir da Faixa P01

Limpar um programa
Pode apagar o conteúdo da memória:
-Enquanto está a reproduzir, premindo o botão PARAR duas vezes.
-Abrir a porta do CD
-Seleccionar outro modo.

LEITOR CD/MP3

Leitor CD/MP3

Este leitor CD pode reproduzir discos áudio, MP3 CD-R. Não tentar reproduzir CD-ROM, CDi, VCD, DVD ou CD de computador.
1.Premir o botão função para estado CD.
2.Para abrir a porta cd, premir o botão abrir cd.
3.Inserir um mp3/cd ou cd-r, com a etiqueta voltada para cima e premir ligeiramente a porta do cd para a fechar.
4.Premir reproduzir/pausa para iniciar a reprodução.
5.Premir o botão pausa para fazer pausa na reprodução, premir o botão reproduzir para voltar a reproduzir.
6.Para parar a reprodução do cd, premir o botão parar.
Nota: a reprodução do cd/mp3 parará quando:
-Abrir o compartimento do cd;
-Seleccionar a fonte de áudio do rádio;
-O cd/mp3 chegou ao fim.
Seleccionar uma faixa diferente.
Durante a reprodução pode usar retroceder ou seguinte para seleccionar uma faixa em especial.
•Se tiver seleccionado um nero de faixa na posi parar ou pausa, premir reproduzir para iniciar a reprodu.
•Rodar ligeiramente uma vez para a faixa seguinte, ou premir epetidamente atser exibido no visor o nero da faixa pretendida.
•Rodar de novo ligeiramente para voltar para o inio da faixa actual.
•Rodar de novo ligeiramente uma vez mais para a faixa anterior.
ncontrar uma determinada passagem na faixa
1.Rodar e manter premido retroceder ou seguinte.
•O cd será reproduzido a grande velocidade.
2.Quando reconhecer a passagem que pretende soltar retroceder ou seguinte.
→ Retoma a reprodução normal.
Modos de reprodução diferentes: repetir
Repetir-reproduz continuamente a faixa actual.
Repetir todas-reproduz todo o cd continuamente.
Reproduzir faixas em ordem aleatória depois de premir o botão aleatório, as faixas serão reproduzidas em ordem aleatória.

Reproduzir uma USB

Função áudio da USB
1)Premir o botão função usb ou stop para escolher o estado usb.
2)REPRODUZIR/PAUSA
3)SEGUINTE, RETROCEDER Abandonar pesquisa
4)Programar Faixa (MP3 99 Faixas; CD 20 Faixas)
5)Modo repetir: normal->repetir 1->repetir todas-> repetir álbum ->normal
6)Máximo de pastas: 99 pastas
7)Máximo de ficheiros: 999 ficheiros
*Observação:
-Quando o aparelho não tem nenhum disco inserido, inserir o cartão usb que será automaticamente lido, lê primeiro a USB enquanto a USB estiver inserida.
–A ligação USB não suporta a reprodução de disco rígido MP3.
Nota: No modo CD/MP3/USB, o LED exibirá o número da canção ou o tempo de reprodução da canção.

Desligar
-Quando o aparelho está inactivo no modo USB/CD/ CASSETE/AUX durante mais de 10 minutos, para poupar energia, o aparelho entrará automaticamente no modo de Desligado.

Sem som/alimentação

– Volume não ajustado
•Ajustar o VOLUME
– Cabo de alimentação não ligado correctamente
•Ligar correctamente o cabo de alimentação AC

– Pilhas sem carga/inseridas incorrectamente
•Inserir correctamente pilhas (novas)

O visor não funciona correctamente/ Nenhuma reacção ao funcionamento de qualquer dos comandos

– Descarga electrostática
•Desligar o conjunto e retirar da tomada. Tornar a ligar após alguns segundos

Má qualidade de som da cassete

– -Pó e sujidade nas cabeças, etc.
* Limpar os componentes do deck, etc. consultar Manutenção
– Uso de tipos de cassetes incompatíveis (METAL ou CRÓMIO)
*Usar apenas NORMAL (IRC I) para gravação

Nenhuma indicação de disco

–Nenhum CD/MP3 inserido
•Inserir um CD, MP3, CD-R
-CD riscado ou com sujidade
•Substituir/limpar CD, consultar Manutenção
-CD-R está vazio ou o disco não foi acabado
•Usar um CD-R acabado

Reprodução CD/MP3/USB não funciona

– CD/MP3/USB riscado/sujo
•Substituir/limpar CD/MP3 (consultar Manutenção
– Lentes laser com condensação
•Aguardar até que as lentes se tenham adaptado à temperatura ambiente

O CD/MP3 salta faixas

CD danificado ou com sujidade
• Substituir ou limpar o CD/MP3
- Programar está activo
•Sair do(s) modo(s) Programar

ODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Preencher o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics